

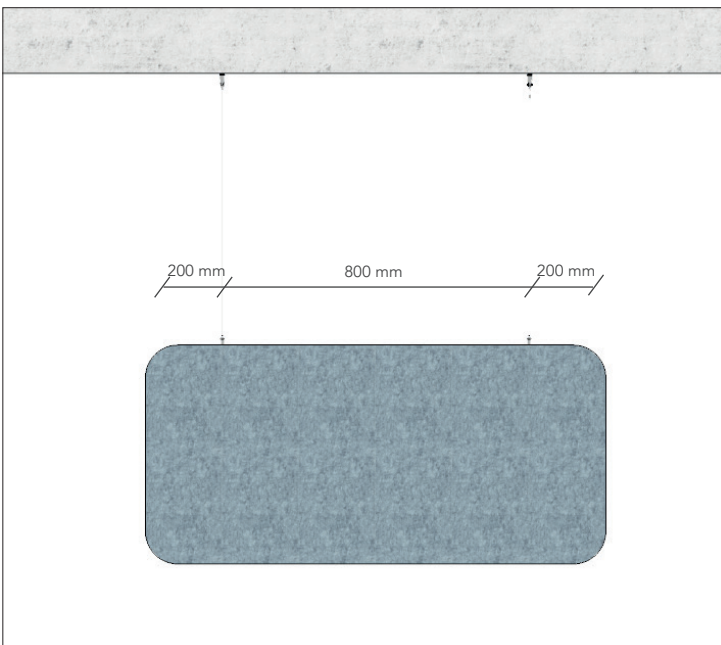
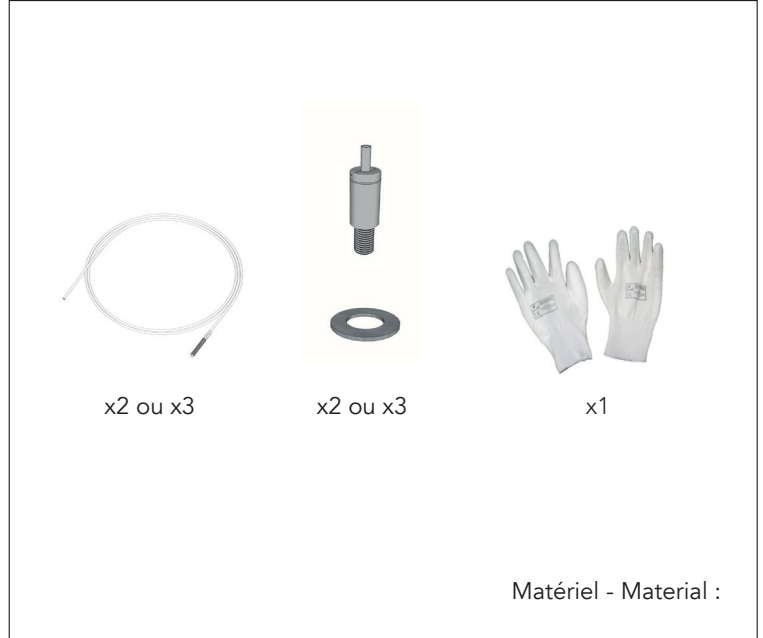



SlimPanel Baffle - Bafle

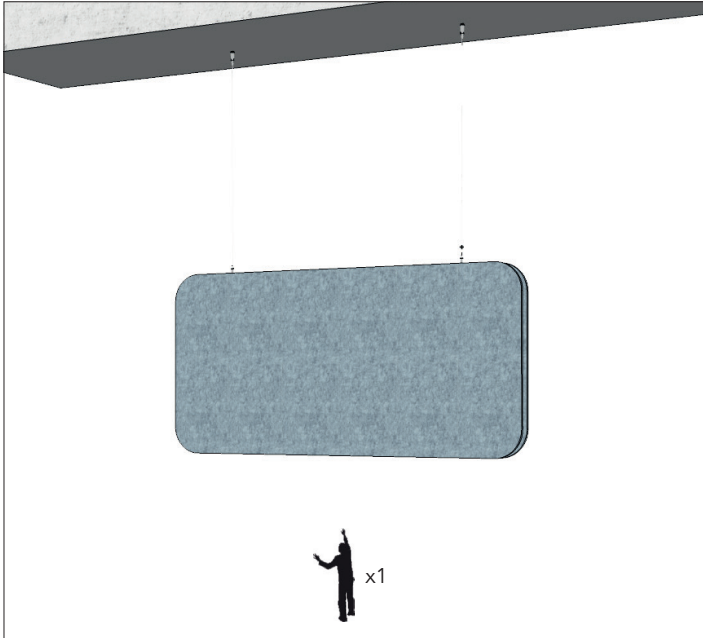

Panneaux longueur 1200 mm :
Panel length 1200 mm :
Longitud de los paneles 1 200 mm:

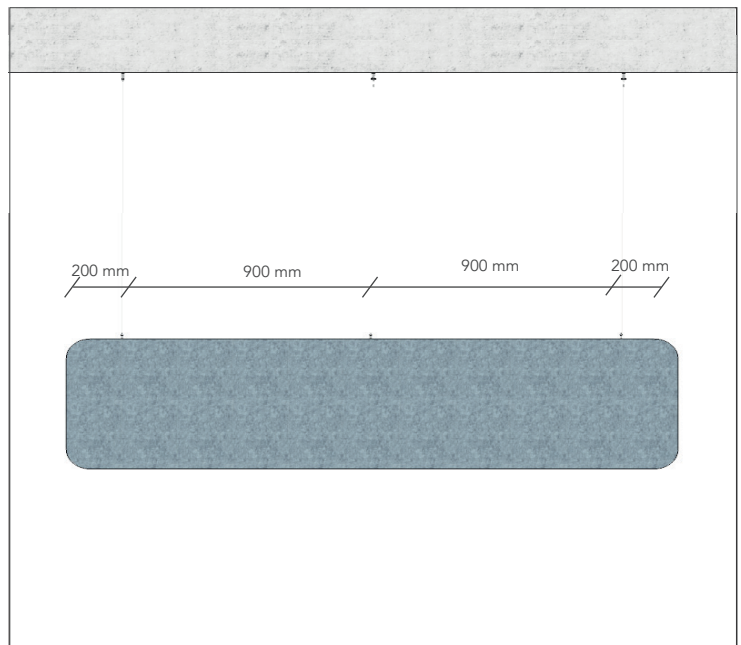


Panneaux longueur 2200 mm :
Panel length 2200 mm :
Longitud de los paneles 2 200 mm:

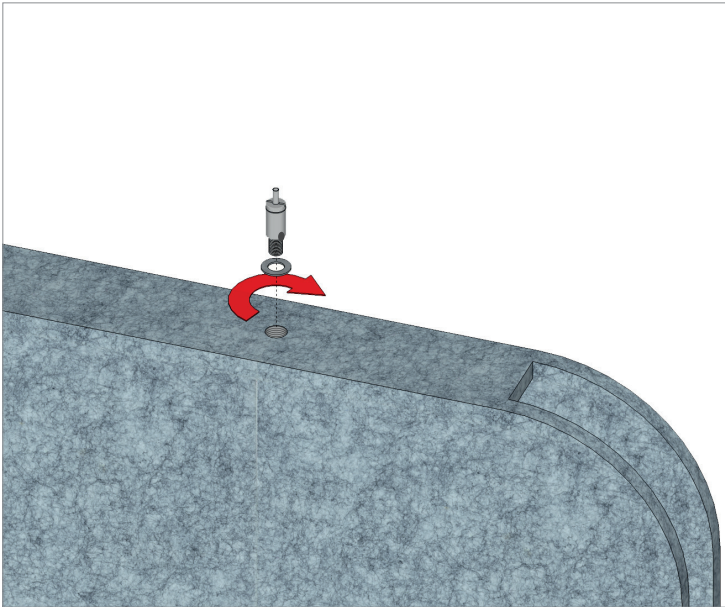

Etape 1 : Sur le baffle, poser les rondelles, et visser les coulistops dans l'insert déjà installé.

Step 1 : Place the washers on the baffle, and screw the "coulistop" cable tension holder to the already installed insert.

Etap 1: Colocar la arandela sobre el baffle y enroscar los conectores «coulistop» en el casquillo roscado ya instalado.

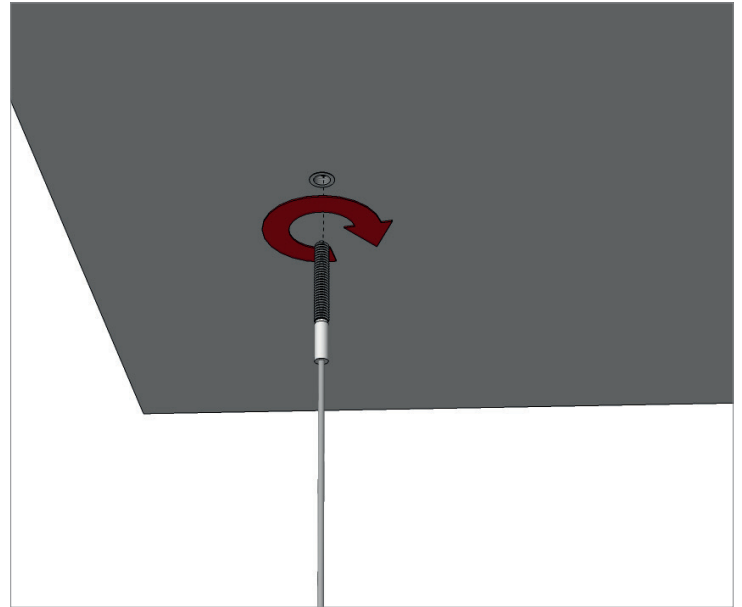


Etape 2 : Repérer le placement des cables. Se reporter au tableau des mesures*. Puis installer les cables au plafond.

Step 2 : Mark the position of the cables . Check with the measurements table *. Then mount the cable on the ceiling.

Etap 2: Identificar la ubicación de los cables. Referirse a la tabla de medidas*. Después, instalar los cables en el techo.


Installation du baffle au plafond / Mount the baffle on the ceiling / Instalación del baffle en el techo:

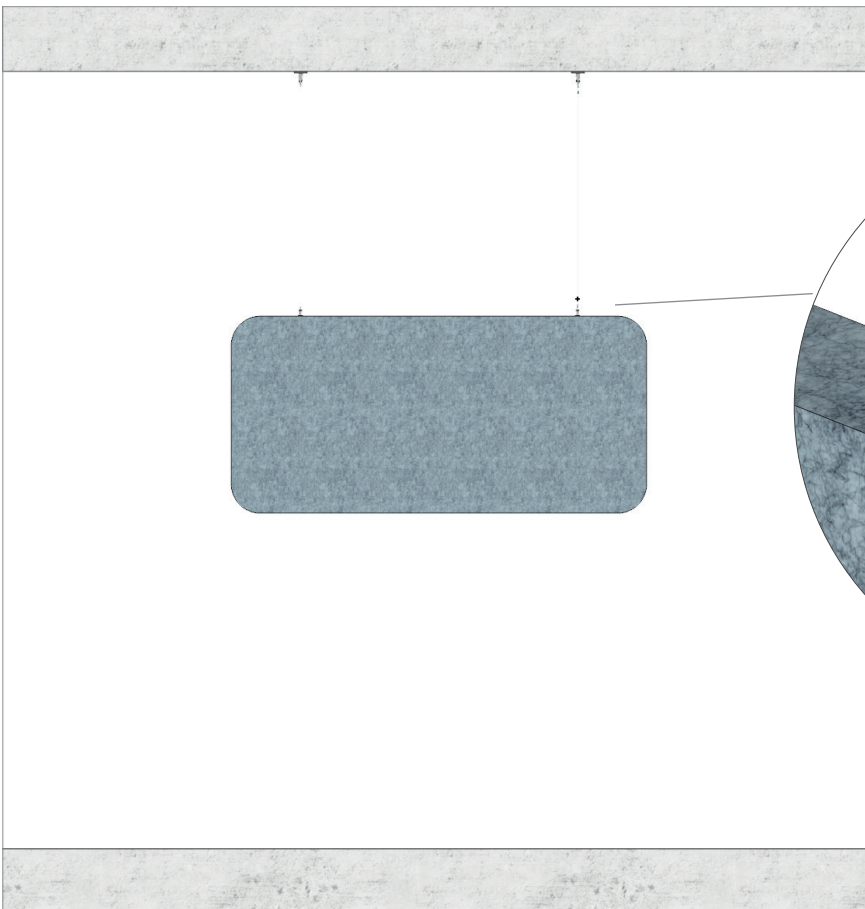

Etape 3 : Glisser les cables dans les coulistops. Couper le câble à 2,5cm du coulistop.




Step 3 : Slide the cables in the "coulistop" cable tension holder. Cut the cable 2.5cm from the "coulistop" cable tension holder.

Etap 3: Introducir los cables dentro del conector «coulistop». Cortar el cable a 2,5 cm del conector «coulistop».

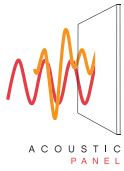


SlimPanel


Baffle Luminaire- Baffle-lit - Bafle con luminaciòn

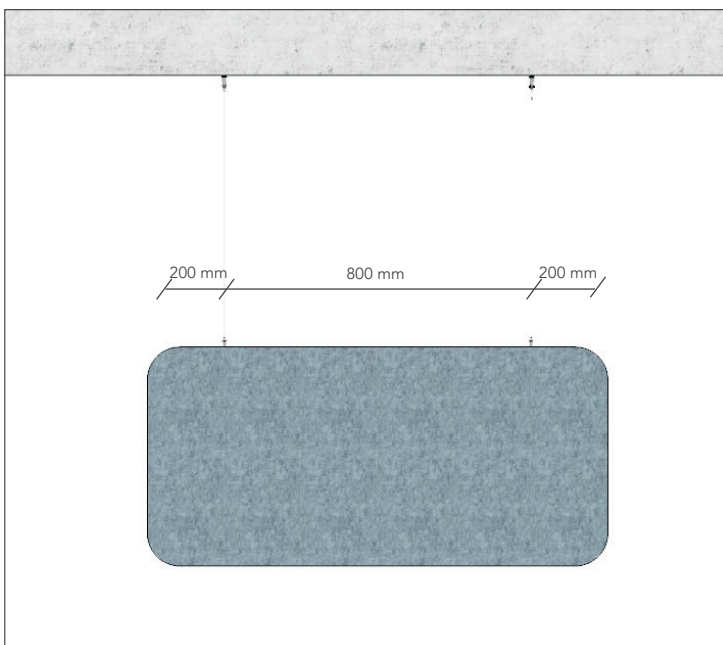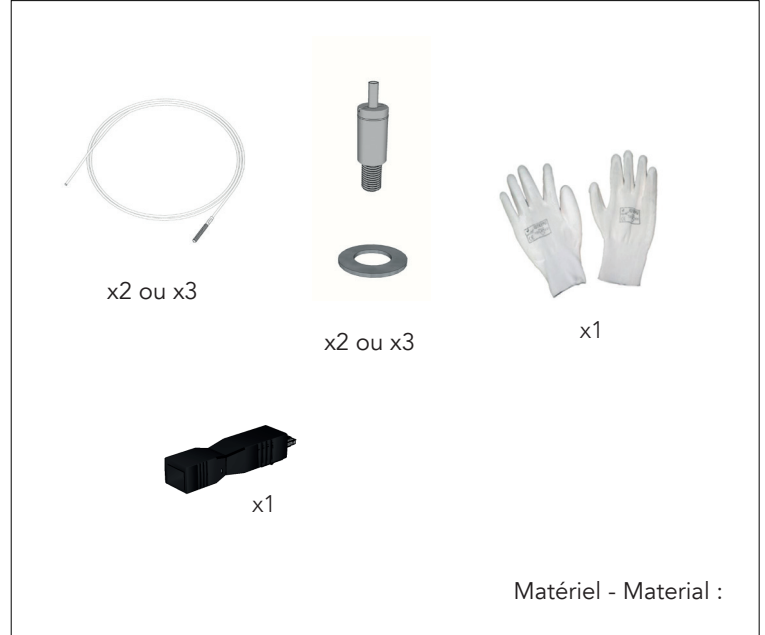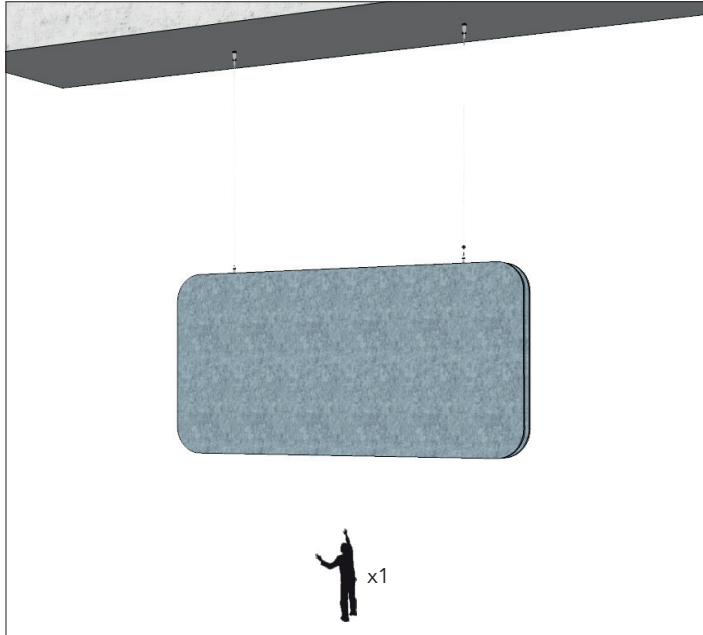

Panneaux longueur 1200 mm :
Panel length 1200 mm :
Longitud de los paneles 1 200 mm:

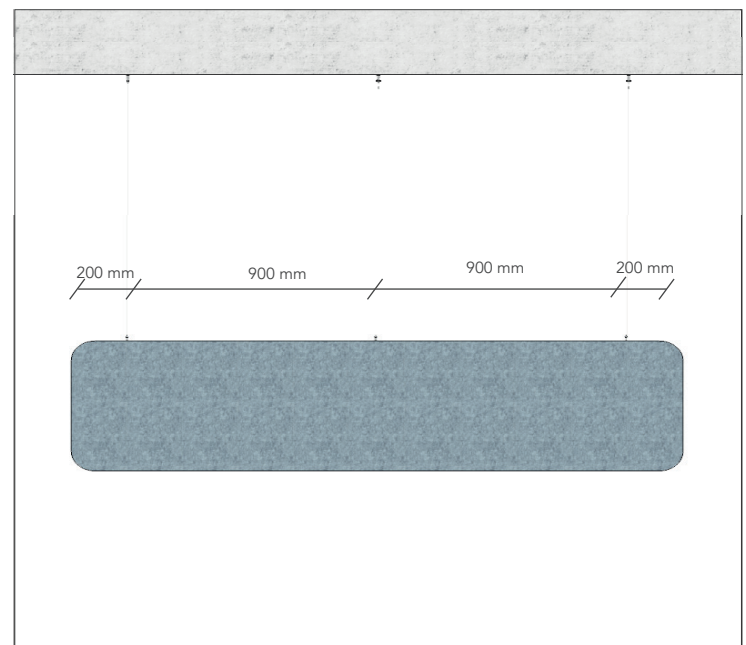


Panneaux longueur 2200 mm :
Panel length 2200 mm :
Longitud de los paneles 2 200 mm:

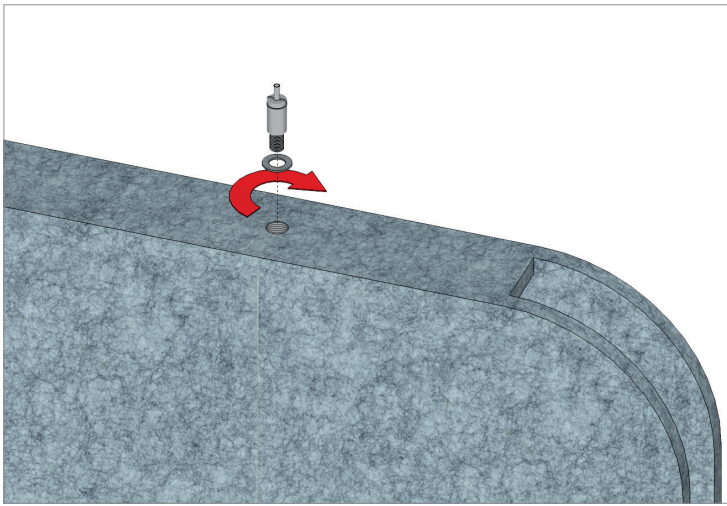

Etape 1 : Sur le baffle, poser les rondelles, et visser les coulistops dans l'insert déjà installé.

Step 1 : Place the washers on the baffle, and screw the "coulistop" cable tension holder to the already installed insert.


Etapa 1: Colocar la arandela sobre el baffle y enroscar los conectores «coulistop» en el casquillo roscado ya instalado.

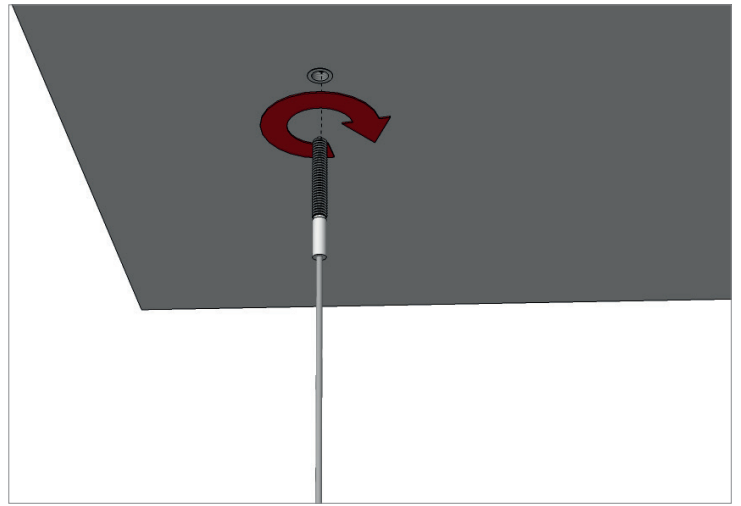

Etape 2 : Repérer le placement des cables. Se reporter au tableau des mesures*. Puis installer les cables au plafond.

Step 2 : Mark the position of the cables . Check with the measurements table *. Then mount the cable on the ceiling.

Etapa 2: Identificar la ubicación de los cables. Referirse a la tabla de medidas*. Después, instalar los cables en el techo.

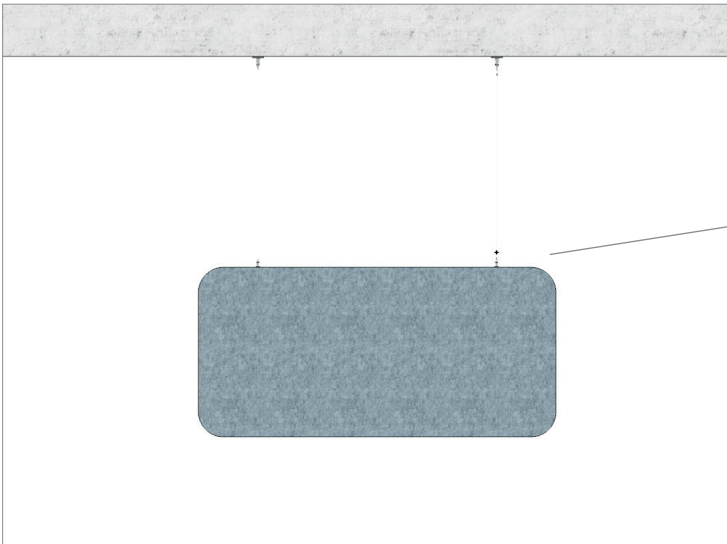

Etape 3 : Glisser les cables dans les coulistops. Couper le câble à 2,5cm du coulistop.

Step 3 : Slide the cables in the "coulistop" cable tension holder. Cut the cable 2.5cm from the "coulistop" cable tension holder.


Etapa 3: Introducir los cables dentro del conector «coulistop». Cortar el cable a 2,5 cm del conector «coulistop».



Etape 4 : Réaliser le câblage.

Step 4 : Carry out the wiring.

Etapa 4: Conectar los cables.

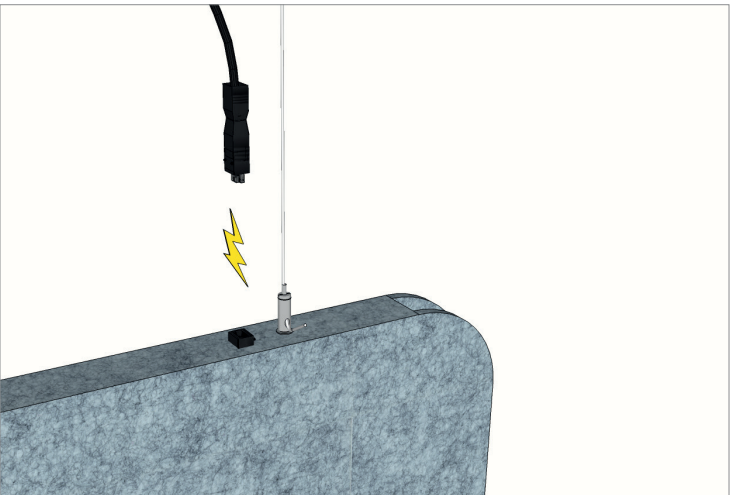

Etape 5 : Connecter la prise Wago à la baffle.

Step 5 : Connect the Wago plug to the baffle.

Etapa 5: Enchufar el conector Wago en el baffle.