



## SLIMWALL Molduras Instrucciones de colocación

### Condiciones generales

- Asegurarse de que el producto entregado corresponde al pedido hecho (misma referencia, metraje, número de tintada, color...) y que está en perfecto estado a recepción (en caso contrario, dejar una nota en el albarán del transportista).
- El DTU 59.4 titulado «Colocación de papeles pintados y revestimientos murales», editado por el organismo de normalización francés AFNOR, bajo las normas NF P 74 - 1 y 2, define las reglas relativas a la colocación de revestimientos murales y compromete la responsabilidad del instalador. Este documento servirá de referencia en caso de litigio.
- Condiciones recomendadas:  
+10 °C < Temperatura < +30 °C  
Higrometría < 65 % HR

### Selección de las colas

- Para paredes de absorción normal: OVALIT TM de la marca Metylan de HENKEL  
Aplicar con un rodillo de pelo medio, tipo mechones de poliamida, de 12 mm. Cargar bien el rodillo con +/- 250 g/m<sup>2</sup>.
- Para paredes selladas:  
OVALIT F (+/- 250 a 300 g/m<sup>2</sup>)  
Marca Metylan de HENKEL, aplicar con un rodillo de espuma tipo GOTELÉ DE GRANO FINO
- Cola adaptada para zócalos y molduras (masilla acrílica)

### Recomendación

- Rodapiés con un rebaje de 9 mm para alojar el producto (vendido por Texdecor)
- Rodapiés en el caso de un sótano
- SlimPanel en bruto

### Especificidad

Instalación del enchufe:

Se recomienda instalar un enchufe en la superficie.  
Si el recorte se realiza en un hueco, pégue una lámina plana de 4,5 mm de grosor en el hueco junto al enchufe.


### Preparación de las paredes

El contratista se hace responsable de la preparación de las paredes **UNA PARED BIEN PREPARADA = 80 % DE LA OBRA REALIZADA CON ÉXITO**


- Antes de empezar, asegurarse de que las paredes:  
Son sólidas: la pared tiene que ser resistente, estable y dura.  
Están sanas y secas: tratar los problemas de humedad, eliminar la presencia de salitre y moho.  
Están limpias: quitar el polvo, los revestimientos anteriores y lavar la superficie. Son lisas y planas: para un acabado impecable.  
Son uniformes: para evitar problemas de transparencias.
- Asegurarse de que tienen un poder absorbente normal (con la prueba de la gota de agua), sino:  
Para las paredes nuevas demasiado absorbentes (de yeso, enlucido, placas de cartón yeso, hormigón), aplicar una imprimación fina como el fijador de bases Metylan I200 o una pintura acrílica diluida.  
Para las paredes de yeso antiguas, blandas y resquebrajadas, aplicar un endurecedor de bases como Metylan I400 o una imprimación gliceroftálica diluida con un 20 a 30 % de White Spirit.  
Para las paredes antiguas y selladas (lacas o pinturas al aceite que adhieren perfectamente), lavarlas con un detergente alcalino y aclarar.

### Herramientas


Nivel tubular y escuadra

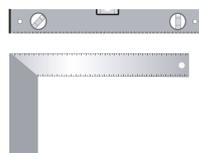


Rodillo para encolar o cepillo

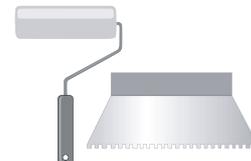


Cúter con cuchillas desmontables

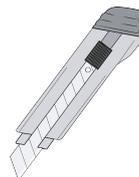

Sierra de calar

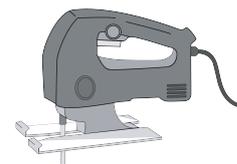

Sierra circular para aluminio

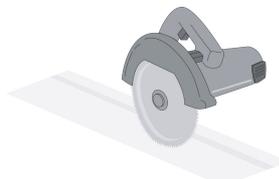

1. Pintar los zócalos y las molduras en el color deseado.


2. Colocar el zócalo al nivel.

3. Insertar los paneles en los zócalos.


### Versión arrimadero:



Colocación del zócalo SlimWall

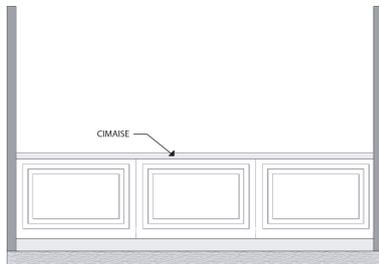


Colocación de una moldura decorativa.

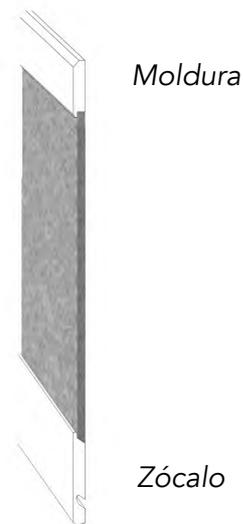

### Versión pared entera:







Colocación del zócalo SlimWall

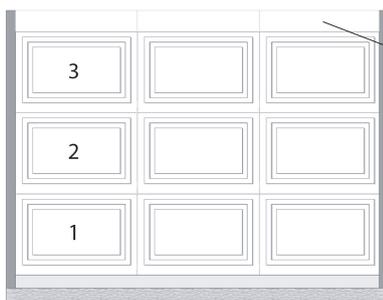

Colocación de un panel liso SlimWall, para cortar con el cúter o con la sierra circular.

### Disposición

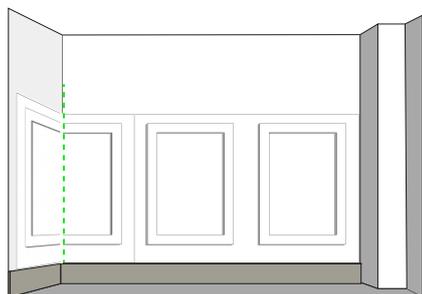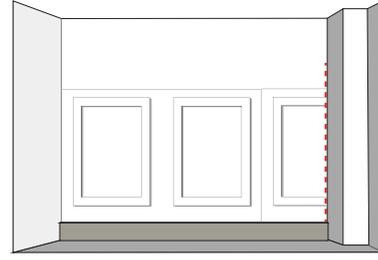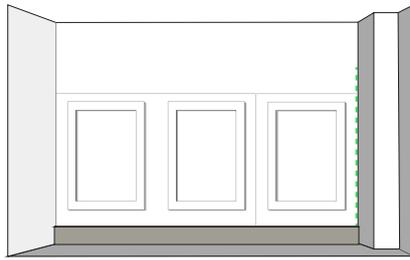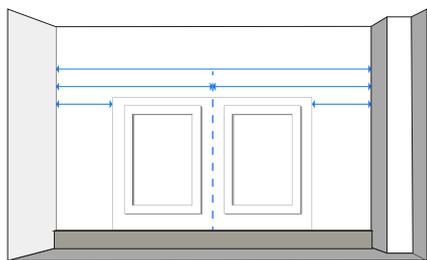

Coupe en biseau dans le coin



### Asistencia técnica

- Si necesita ayuda al inicio de la obra o necesita informaciones adicionales, el equipo Texdecor está a su disposición al número siguiente:

Tfno: 901 900 210


- Consulte todos los documentos técnicos y reglamentarios (DoP, fichastécnicas, instrucciones de colocación, clasificación ignífuga...) en

[www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)

Texdecor, 2 rue d'Hem, 59780 Willems. France



Vídeo de demostración



## SLIMWALL

### Revestimientos murales

### Instrucciones de colocación

#### Condiciones generales

- Asegurarse de que el producto entregado corresponde al pedido hecho (misma referencia, metraje, número de tintada, color...) y que está en perfecto estado a recepción (en caso contrario, dejar una nota en el albarán del transportista).
- El DTU 59.4 titulado «Colocación de papeles pintados y revestimientos murales», editado por el organismo de normalización francés AFNOR, bajo las normas NF P 74 - 1 y 2, define las reglas relativas a la colocación de revestimientos murales y compromete la responsabilidad del instalador. Este documento servirá de referencia en caso de litigio.
- Condiciones recomendadas:  
+10 °C < Temperatura < +30 °  
Higrometría < 65 % HR

#### Preparación de las paredes

El contratista se hace responsable de la preparación de las paredes **UNA PARED BIEN PREPARADA = 80 % DE LA OBRA REALIZADA CON ÉXITO**

- Antes de empezar, asegurarse de que las paredes:  
Son sólidas: la pared tiene que ser resistente, estable y dura. Están sanas y secas: tratar los problemas de humedad, eliminar la presencia de salitre y moho. Están limpias: quitar el polvo, los revestimientos anteriores y lavar la superficie. Son lisas y planas: para un acabado impecable. Son uniformes: para evitar problemas de transparencias.
- Asegurarse de que tienen un poder absorbente normal (con la prueba de la gota de agua), sino:  
Para las paredes nuevas demasiado absorbentes (de yeso, enlucido, placas de cartón yeso, hormigón), aplicar una imprimación fina como el fijador de bases Metylan I200 o una pintura acrílica diluida.  
Para las paredes de yeso antiguas, blandas y resquebrajadas, aplicar un endurecedor de bases como Metylan I400 o una imprimación gliceroftálica diluida con un 20 a 30 % de White Spirit.  
Para las paredes antiguas y selladas (lacas o pinturas al aceite que adhieren perfectamente), lavarlas con un detergente alcalino y aclarar.

#### Selección de las colas

- Para paredes de absorción normal: OVALIT TM de la marca Metylan de HENKEL  
Aplicar con un rodillo de pelo medio, tipo mechones de poliamida, de 12 mm. Cargar bien el rodillo con +/- 250 g/m<sup>2</sup>.
- Para paredes selladas:  
OVALIT F (+/- 250 a 300 g/m<sup>2</sup>)  
Marca Metylan de HENKEL, aplicar con un rodillo de espuma tipo GOTELÉ DE GRANO FINO
- Cola adaptada para zócalos y molduras (masilla acrílica)

#### Recomendación


- Rodapiés (vendidos por Texdecor)
- Listones de 18x18 mm si se instala en medianeras (no suministrados)

#### Especificidad


- Instalación de la toma: Se recomienda instalar la toma en un hueco. Si el recorte se realiza en un hueco, pegue una chapa plana de un grosor máximo de 4,5 mm en el hueco junto a la toma.

#### Herramientas

Nivel tubular y escuadra

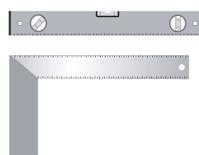

Rodillo para encolar o cepillo

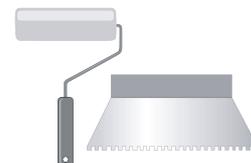


Cúter con cuchillas desmontables




Sierra de calar



Sierra circular para aluminio

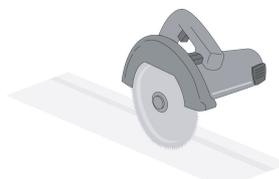



1. Coloque el zócalo y luego el listón en la esquina si es necesario. Inicie la instalación en una esquina inferior. Para ello, corte el borde de la primera cara.

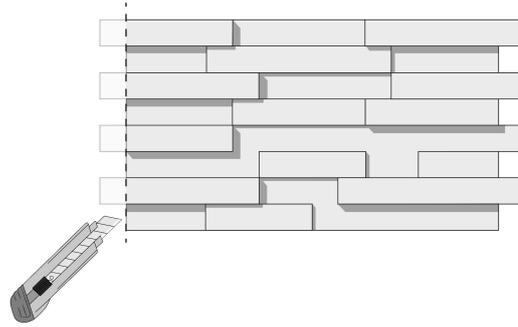


Guardar los recortes de la primera tira. Podrían servir para completar la última tira al final de la instalación.

2. Colocar la primera tira, e invertir lasiguiente. Invertir alternadamente lasiguientes tiras hasta llegar al final de lasuperficie deseada. Cortar el borde y verificarcon un nivel tubular.

3. Recuperar el recorte de la última tira paraempezar una nueva línea, y repetir las etapas2 y 3, todas las veces necesarias para cubrirla totalidad de la superficie.

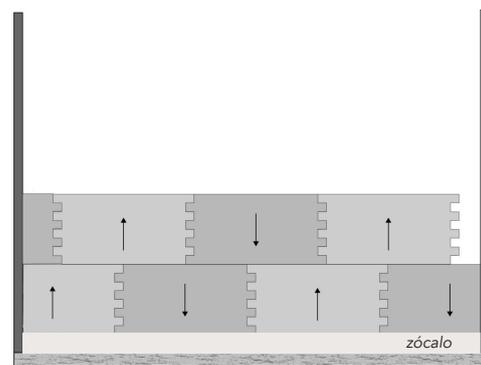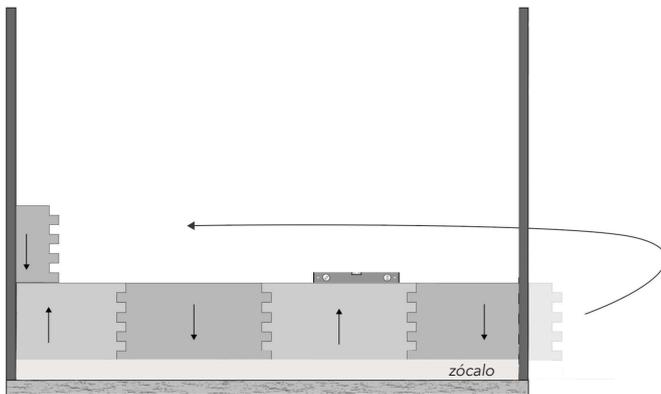

-Particularidad del modelo London: para preservaruna estructura estética, respetar una medida de10 cm.

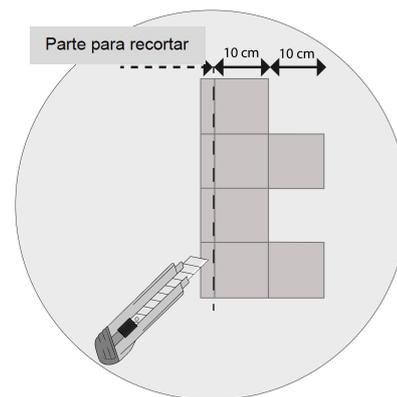

### Asistencia técnica

• Si necesita ayuda al inicio de la obra o necesita informacionesadicionales, el equipo Texdecor está a su disposición al número siguiente:

**Tfno: 901 900 210**

• Consulte todos los documentos técnicos y reglamentarios

(DoP, fichastécnicas, instrucciones de colocación, clasificación ignífuga...)

**www.texdecor.com**

Texdecor, 2 rue d'Hem, 59780 Willems. France



**vídeo de demostración**